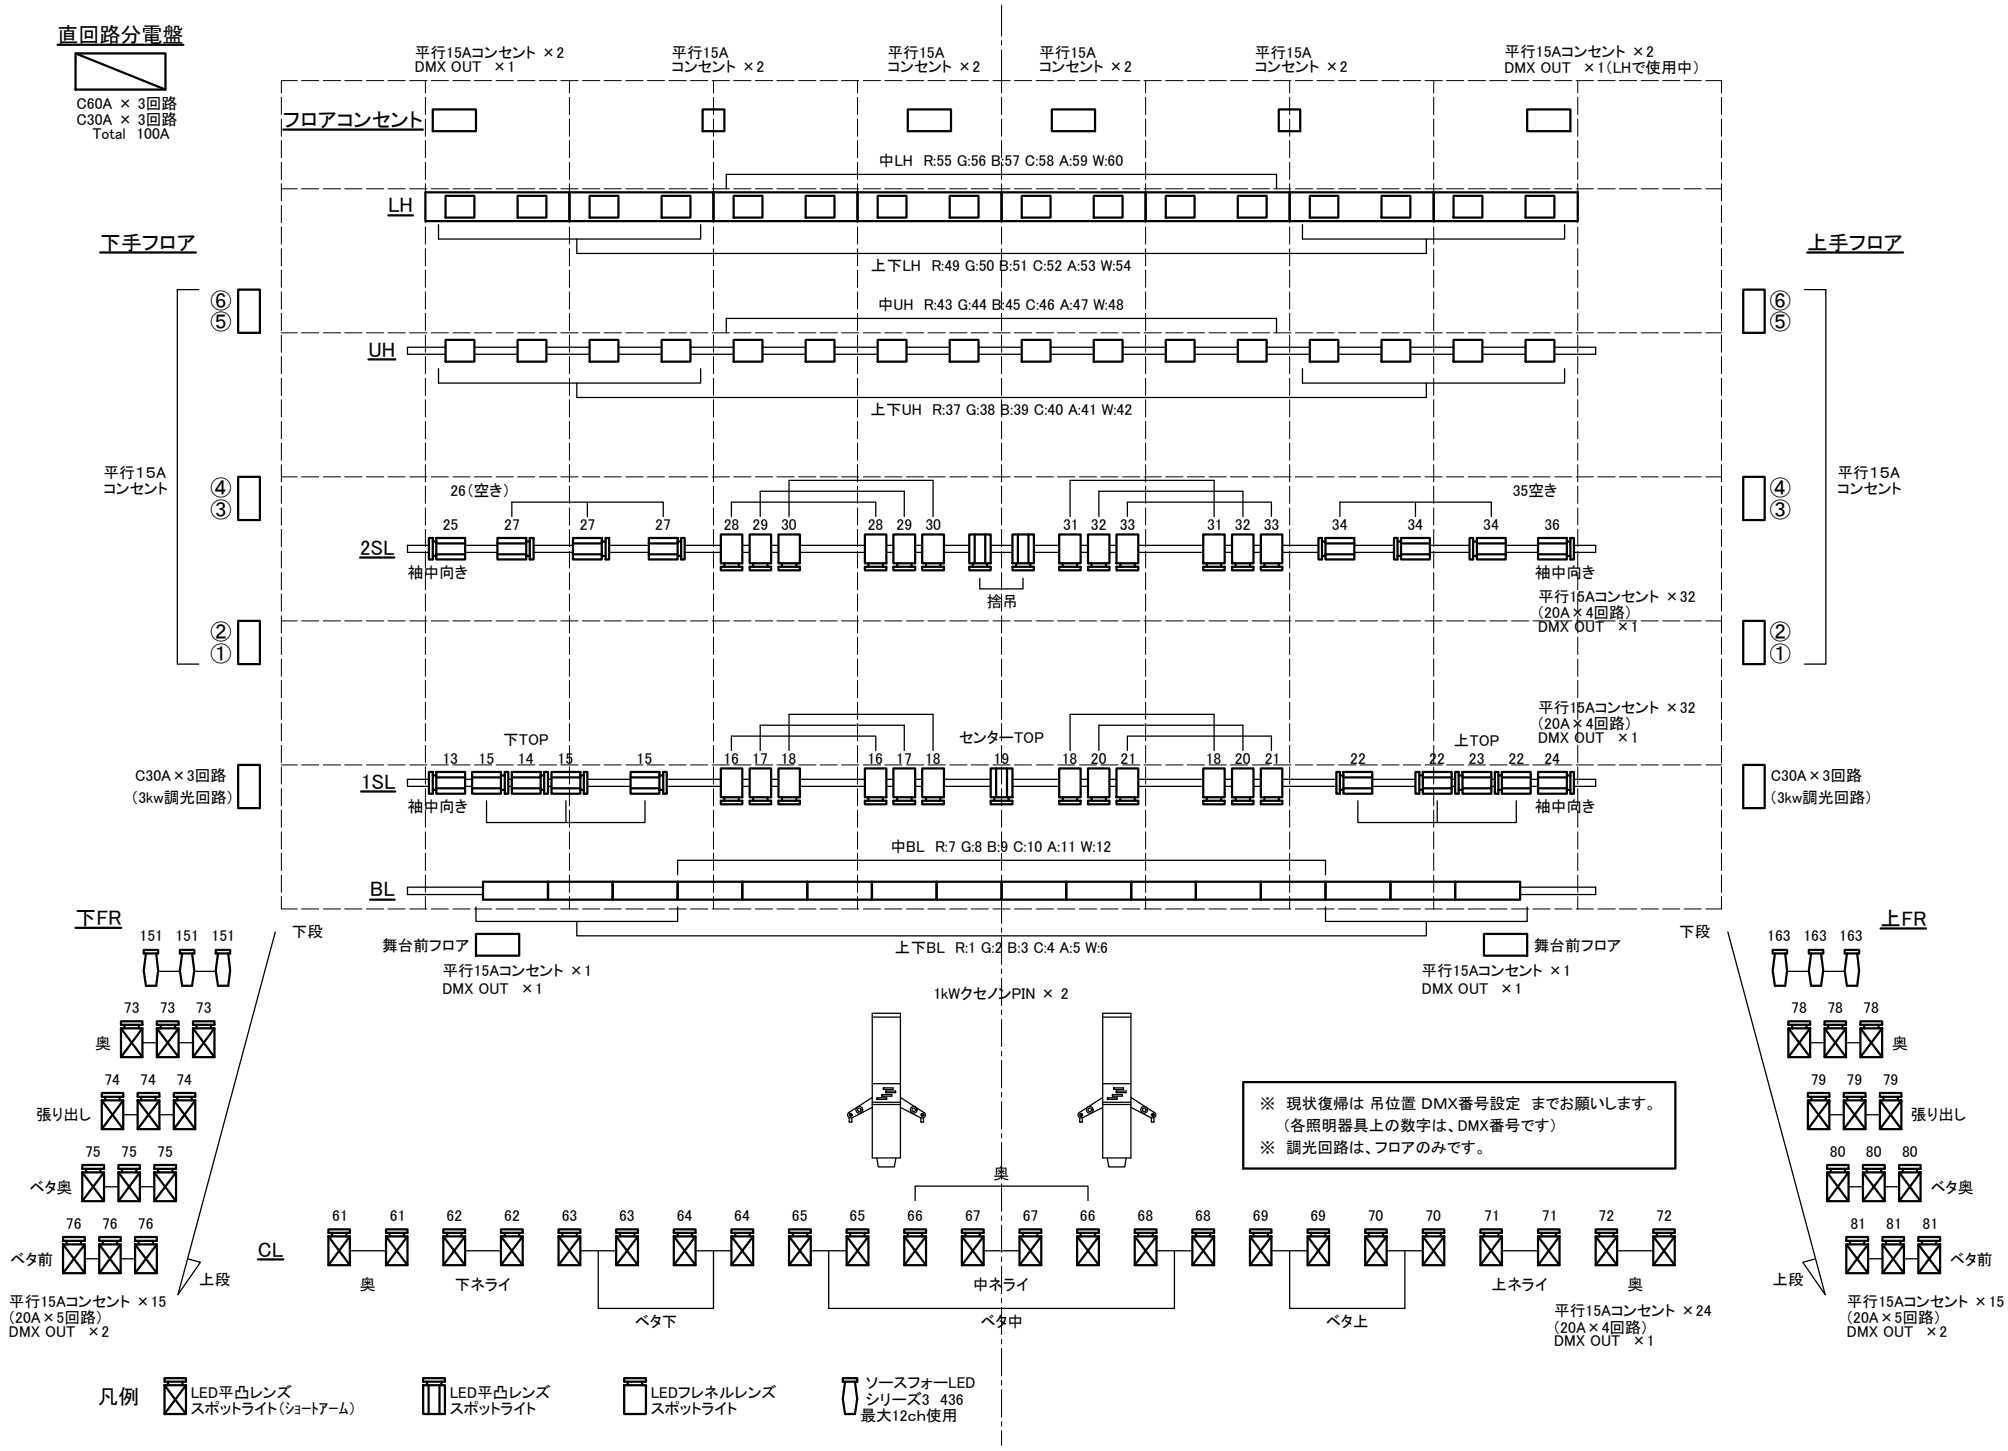
直回路分電盤
C60A × 3回路
C30A × 3回路
Total 100A
平行15Aコンセント ×2
DMX OUT ×1
平行15A
コンセント ×2
平行15Aコンセント ×2
DMX OUT ×1(LHで使用中)
フロアコンセント
中LH R:55 G:56 B:57 C:58 A:59 W:60
LH
上下LH R:49 G:50 B:51 C:52 A:53 W:54
下手フロア
上手フロア
中UH R:43 G:44 B:45 C:46 A:47 W:48
UH
上下UH R:37 G:38 B:39 C:40 A:41 W:42
平行15A
コンセント
26(空き)
35空き
2SL
袖中向き
捨吊
平行15Aコンセント ×32
(20A×4回路)
DMX OUT ×1
下TOP
センターTOP
上TOP
1SL
C30A×3回路
(3kw調光回路)
中BL R:7 G:8 B:9 C:10 A:11 W:12
BL
下FR
上FR
下段
上段
舞台前フロア
平行15Aコンセント ×1
DMX OUT ×1
上下BL R:1 G:2 B:3 C:4 A:5 W:6
1kWクセノンPIN × 2
奥
張り出し
ベタ奥
ベタ前
平行15Aコンセント ×15
(20A×5回路)
DMX OUT ×2
CL
下ネライ
中ネライ
上ネライ
ベタ下
ベタ中
ベタ上
平行15Aコンセント ×24
(20A×4回路)
DMX OUT ×1
※ 現状復帰は 吊位置 DMX番号設定 までお願いします。
(各照明器具上の数字は、DMX番号です)
※ 調光回路は、フロアのみです。
凡例
LED平凸レンズ
スポットライト(ショートアーム)
LED平凸レンズ
スポットライト
LEDフレネルレンズ
スポットライト
ソースフォーLED
シリーズ3 436
最大12ch使用